

ZABEZPIECZENIE BOCZNE

Rusztowanie ramowe posiada następujące zabezpieczenia:

- poręcze;
- poręcze poprzeczne;
- deski burtowe;
- deski burtowe poprzeczne.

Poręcze należy montować od strony zewnętrznej rusztowania na sworzniach ramy i zabezpieczać za pomocą zapadek (rys. 3.). W razie konieczności zastosowania poręczy od strony ściany można wykorzystać ramy z dodatkowymi bolcami lub zamontować poręcze z użyciem złącz z zapadkami.

Poręczami poprzecznymi należy zabezpieczać rusztowanie od czoła (rys. 2.). Montować je do rury ramy za pomocą półzłącza, umieszczając wcześniej sworznie z zapadkami w rurach poręczy poprzecznej.

Deski burtowe zabezpieczające rusztowania od strony zewnętrznej montować na sworzniach ram, ramek L lub ramek górnych (rys.1.). Deski burtowe poprzeczne jednym końcem zakładać na sworznie ramy, a drugim objąć rurę ramy rusztowania lub ramki górnej (rys. 4.).




Rys.1. Zakładanie deski burtowej



Rys.2. Montaż poręczy poprzecznej



Rys.3. Montaż poręczy

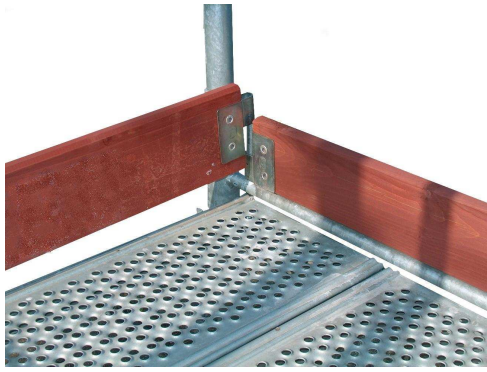

Rys. 4 Sposób mocowania desek burtowych